


Betriebsanleitung

Deckenstrahler HELLBOX D

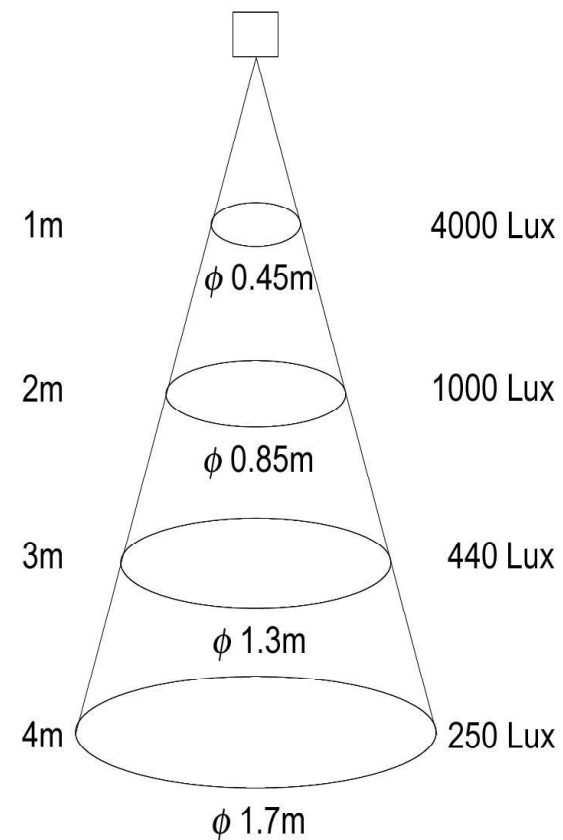

1 Technische Daten

Abmessungen H x B x T:	90 x 116 x 116 mm
Gewicht:	ca 1.2 kg
Stromversorgung:	230V~ 50Hz
Leistung:	40W
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	OSRAM HALOSPOT 111 ENERGYSAVER 35W 12v 24° G53

2 Montage und Inbetriebnahme

- die Leuchte muss von einer Elektro-Fachperson montiert und angeschlossen werden
- die Leuchte kann auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden
- die Leuchte kann über einen normalen Schalter oder über einen Phasenabschnitt-Dimmer geschaltet werden
- die bauseitig vorhandenen Installationsdrähte müssen an den Stellen an welchen sie mit dem Leuchtenkörper in Berührung kommen können mit dem mitgelieferten Silikonschlauch überzogen werden
- Innerhalb dem auf der Gehäuseinnenseite angegebenen Abstand zur Lichtquelle darf keine brennbare Fläche in den Lichtstrahl ragen (Brandgefahr!).

Achtung: Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen beachten. Nicht in die Leuchte greifen, das Leuchtmittel wird im Betrieb sehr heiss.

3 Wartung

3.1 Reinigung der Leuchte

Alle Aussenteile der Leuchte werden mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt. Keine Reinigungsmittel verwenden.

3.2 Leuchtmittel austauschen

Vor allen Manipulationen an der Leuchte muss diese abgekühlt und die Leuchte spannungsfrei geschaltet sein.

- alle 4 Schrauben am Gehäuse mit dem mitgelieferten Sechskant-Schlüssel (Grösse 2) herausschrauben und Gehäuse nach unten abziehen
- Blechlaschen soweit nach aussen biegen bis der Reflektor frei herausgezogen werden kann
- Defektes Leuchtmittel herausziehen
- Neues Leuchtmittel in die Fassung einführen und kräftig in die Fassung drücken bis der Rand des Reflektors auf dem Blech aufliegt
- Blechlaschen zurückbiegen
- Gehäuse mit den 4 Schrauben montieren

Nur die unter '1 Technische Daten' angegebenen Leuchtmittel verwenden. Andere Leuchtmittel können zu unzulässigen Temperaturen im Leuchteninnern führen.

In den ersten Minuten Betrieb nach dem Wechseln des Leuchtmittels kann es zur leichten Rauchentwicklung aufgrund von Verunreinigungen auf dem Abdeckbügel des Leuchtmittels kommen.

4: Störungen und Gegenmassnahmen:

Störung	Gegenmassnahmen	Kapitel
Lampe leuchtet nicht	Netzspannung überprüfen. Lampe austauschen	- 3.2